

Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar

Samsung GALAXY S4 mini

Sprint



Aviso especial para los clientes de Sprint As You Go

Con Sprint As You Go puedes liberarte de contratos a largo plazo y disfrutar más de la flexibilidad móvil.

Aplican algunas limitaciones, dependiendo de tu plan de servicio y equipo. Roaming de datos puede no estar habilitado y ciertas aplicaciones pre-instaladas en tu equipo pueden no estar disponibles o ser funcionales. También, para comprar contenido basado en suscripción de parte de terceros en tiendas de aplicaciones (como Google Play™), tendrás que proveerles con información de tu tarjeta de crédito.

*Para más información, visita **sprint.com/asyougo**¹.*

¹ Disponible sólo en inglés.



iBienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo Samsung Galaxy S® 4 mini.

ReadyNow – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo tableta, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**¹. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu tableta.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.


¹ Disponible sólo en inglés.

Tu Samsung Galaxy S 4 mini





Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo Samsung Galaxy S 4 mini. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

 **Prepárate** — página 6 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.

 **Conceptos básicos Android** — página 9 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizar la pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).

 **Usa tu teléfono** — página 12— Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi®, y más).

 **Herramientas y recursos** — página 24 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la **Guía del Usuario** completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support¹.

¹ Disponible sólo en inglés.

Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita sprint.com/readynow para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.

Inserta la batería

1. Usando la ranura sobre el botón de encendido, levanta cuidadosamente la tapa del móvil.
2. Alinea los contactos de la batería con los que se encuentran dentro del compartimento de la batería y presiona suavemente hasta que la batería se asiente.
3. Recoloca la tapa trasera.

Carga la batería

1. Inserta el cable USB en el cordón eléctrico.
2. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el conector para cargador.
3. Conecta el cordón eléctrico a un enchufe de corriente alterna (AC, en inglés) estándar.


Enciende el teléfono

- Presiona y mantén presionado el **botón para encender** .


Desbloquea la pantalla

- Desliza la pantalla con tu dedo para desbloquearla.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el **botón encender/apagar** .
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el botón encender.

Apaga el teléfono

- Presiona y sujeta el **botón encender/apagar**  y después toca **Apagar > Aceptar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono



Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.



*Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Cuando se termine, toca **OK** (visto bueno) para continuar. Para confirmar tu activación realiza una llamada.*



Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

Si tu teléfono aún no está activado, visita a sprint.com/support¹. Si no tienes acceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint (1-888-211-4727) desde cualquier otro teléfono.

¹ Disponible sólo en inglés.

Configura tu teléfono

Una vez activada, tu teléfono te guía por varias opciones de configuración, incluyendo cómo establecer tu cuenta Google™.*

Completa las pantallas de configuración

***Nota:** Durante el proceso de configuración, verás una sugerencia para instalar Sprint Default Configuration. Sigue las sugerencias para instalarla y luego continua con las pantallas de configuración.*

1. Cuando veas la pantalla de Bienvenida, toca **English** y después **Español** para cambiar el lenguaje del teléfono a Español. Toca **Siguiente** para comenzar.
2. Verás una pantalla de configuración de Wi-Fi. Sigue las sugerencias para configurar tus opciones de Wi-Fi.
3. Sigue las sugerencias en las pantallas siguientes para configurar tu teléfono. Toca **Omitir** o **Siguiente** para continuar.


- **Samsung account** - Crea o regístrate a una cuenta de usuario Samsung.
 - **¿Tienes Google?** - Crea o regístrate a una Google Account. Selecciona preferencias de Google adicionales como es sugerido incluyendo las opciones de ubicación de Google.
 - **Dropbox** - Crea o regístrate a una cuenta de almacenamiento Dropbox cloud.
 - **Más información acerca de las funciones de las teclas** - Lee una lista de funciones incluyendo **S Beam™**, **Control de voz**, **Fijado inteligente** y más.
4. Ingresa una nombre para tu teléfono y luego toca **Finalizar**.

** No necesitas inscribirte para una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para la descarga de aplicaciones de Google Play™, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.*

Conceptos básicos Android®: Tu pantalla principal

Visualizando tu pantalla principal

La pantalla principal de tu teléfono se extiende horizontalmente hasta siete pantallas completas.

- Para visualizar la pantalla principal de inicio (al centro), presiona  desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Barra de estado

La barra de estado en la parte de arriba de tu pantalla de inicio te permite ver rápidamente el estado de tu teléfono (conexiones, potencia de la señal, batería, GPS) al igual que cualquier notificación actual.



Panel de notificaciones

Puedes expandir el área de notificación para proveer más información detallada sobre los iconos de notificación actuales en pantalla.

1. Arrastra hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de Notificaciones.
2. Toca una notificación para abrir la aplicación asociada.

Agrega objetos a tu pantalla principal

1. Toca y sujeta un espacio vacío en una de las pantallas principales.
2. Selecciona una opción bajo **Añadir a pantalla de inicio**.
 - **Aplicaciones y Widgets** - Toca **Aplicaciones y Widgets**. Toca y sujeta un aplicación o Widget y luego arrástralo a la pantalla de inicio.
 - **Carpeta** - Toca **Carpeta** y escribir el nombre de la carpeta. Toca **Aceptar** para agregar la carpeta a tu pantalla principal.

Botones y teclas



Botones y teclas

La parte frontal inferior del teléfono encontrarás un botón de inicio y dos teclas táctil. Encima de esta fila hay una fila de íconos que dependen del programa sí siempre están disponibles desde la pantalla de inicio abierta.



Abre aplicaciones

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas principales, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no está disponible desde tu página de inicio, presiona , toca **Aplic.**  y después toca la aplicación. Puede que tengas que desplazarte hacia el izquierdo o la derecha para encontrar la aplicación que estés buscando.


Ingresar texto en tu teléfono

Tus teclados

Tu Samsung Galaxy S 4 mini viene cargado con dos teclados: teclado Samsung (por defecto) y Swype. Cuando seleccionas un campo que requiere texto o números, aparecerá un teclado en la pantalla.

***Nota:** Para cambiar el tipo de teclado, arrastra la barra de notificaciones de la parte superior de la pantalla hacia abajo, toca **Seleccionar método de entrada** y luego toca el método que desees usar.*




Consejos del teclado Samsung

- Toca ABC o  para cambiar el tipo de entrada de teclado.
- Si el texto predecible está activado, las palabras aparecerán encima del teclado mientras escribes. Toca una palabra para ingresarla y continúa con la siguiente palabra.
- Si Swiftkey Flow está activado, puedes ingresar palabras al deslizar tu dedo continuamente

sobre el teclado.



Las configuraciones de tu teclado

Puedes personalizar tu teclado en pantalla para satisfacer tus necesidades:

- Toca  > Configuración  > Mi dispositivo > Idioma e introducción y toca el icono de configuración  a un lado de cualquiera de las opciones del teclado (Teclado Samsung o Swype).





Uso de dictado por voz de Google para ingresar texto

Usa tu voz para ingresar texto en lugar de un teclado.

1. De una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo de entradas para mostrar el teclado en la pantalla.
2. Toca  o  y habla con claridad.

Usa tu teléfono: llamadas

Realiza tu primera llamada de teléfono

1. Si la pantalla está encendida, desliza la pantalla con tu dedo para desbloquearla.
2. Presiona  y toca  **Teléfono**.
3. Toca los dígitos del número al cual desees llamar, en el teclado del teléfono. Toca  para eliminar uno o más dígitos.
4. Toca .

Contesta una llamada entrante

- Arrastra  hacia la derecha.

Rechaza una llamada entrante

- Arrastra  hacia el izquierdo.

Silencia el timbre en una llamada

- Presiona el botón volumen.

Correo de voz

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Presiona  > **Aplic.**  > **Correo de voz** .
2. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz.




Recupera tus mensajes de correo de voz

1. Presiona  > **Aplic.**  > **Correo de voz** .
2. Toca un mensaje para escucharlo.

Contactos




Contactos en tu teléfono te permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail, cuentas de correo electrónico corporativo contactos sincronizados de tu computadora y contactos ingresados a mano.

Guardar un número de teléfono



1. Presiona  y toca .
2. Introduce un número de teléfono usando el teclado de la pantalla.
3. Toca  > **Añadir a Contactos** > **Crear contacto**.
4. Selecciona una cuenta para el contacto. tal como **Samsung account**, **Google** o **Microsoft Exchange ActiveSync**. Selecciona **Teléfono** para guardar el contacto en tu teléfono solamente.
5. Toca **Nombre** y escriba un nombre para la nueva entrada.
6. Toca **Móvil** (por defecto) para seleccionar una etiqueta tal como **Móvil**, **Privado**, etc.
7. Introduce cualquier otra información adicional que desees guardar.

8. Toca **Guardar** para guardar la entrada.

Agregar una nueva entrada a contactos





1. Presiona  y toca **Contactos** .
2. Toca .
3. Toca cualquier campo para abrir el teclado, e ingresa el nombre, número de teléfono, una dirección de correo electrónico y otros datos de contacto.
4. Toca **Guardar** para guardar la entrada.

Recupera un contacto



1. Presiona , toca **Contactos** , y luego toca **Buscar**.
2. Ingresa la primera letra o letras de una entrada.
3. Toca el contacto para que aparezca el número de teléfono principal del contacto.

Mensajería



Envía un mensaje de texto

1. Presiona  y toca **Mensajes** .
2. Toca .
3. Ingresa el número de teléfono del destinatario en la casilla para texto **Introducir destinatario**. (Si el teléfono reconoce un contacto, verás una lista. Toca el contacto para completar la dirección).
4. Toca **Introducir mensaje** y escribe tu mensaje.
5. Cuando hayas acabado, toca .

Envía un mensaje con foto o video (mensajes multimedia)

1. Sigue los pasos 1 – 4 para enviar un mensaje de texto.
2. Toca **Adjuntar** .
3. Toca un tipo de archivo multimedia (Imágenes, Video, Audio, etc.) y luego toca un álbum disponible.
4. Toca una foto o clip para seleccionarlo. (Por Audio, toca **Aceptar**.)
5. Si estás satisfecho con tu mensaje, toca .

Accede a mensajes

1. Presiona  y toca **Mensajes** .
2. Desde la pantalla Todos los mensajes, toca en el mensaje que desea ver.
–0–
1. Abierto el panel de notificaciones.
2. Toca en el mensaje que desea ver.

Todos tus mensajes de texto y MMS para un contacto están recopilados en una “conversación” en proceso, de esta forma, cuando visualizas un mensaje, puedes desplazar por medio de la historia completa de tus mensajes con esa persona.

Enfocar en manejando.

sprint.com/focusondriving¹

¹ Disponible sólo en inglés.






Focus on driving






Correo electrónico

Las aplicaciones de email de tu teléfono te permiten acceder a múltiples cuentas de email simultáneamente y manejarlas en un solo lugar conveniente.

Configura una cuenta Gmail™






1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Gmail** .
2. Sigue las instrucciones para configurar o acceder a una cuenta.

Configura una cuenta de email POP3/IMAP

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Correo** .
2. Si ya está configurada otra cuenta de correo, toca  > **Configuración**  > **Añadir cuenta**.
3. Ingresa el **Cuenta** y la **Contraseña** por la cuenta de email.
4. Toca **Siguiente** y sigue las instrucciones en pantalla.
-O-
Toca **Config. manual**, selecciona un tipo de cuenta (POP3 o IMAP) y sigue las instrucciones para configurar tu cuenta.




Configura una cuenta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Nota: Ponte en contacto con tu administrador Exchange Server para la información de ingreso requerida.






1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Correo** .
2. Si ya está configurada otra cuenta de correo, toca  > **Configuración**  > **Añadir cuenta**.
3. Ingresa el **Cuenta** y la **Contraseña** y después toca **Config. manual**.
4. Toca **Microsoft Exchange ActiveSync**.
5. Cuando se te pida proveer información adicional, desplaza la pantalla hacia abajo y toca **Siguiente**.
6. Ingresa un nombre de **Dominio\nombre de usuario**, **contraseña** e información de **Servidor exchange**.
7. Sigue las sugerencias para configurar opciones y permisos adicionales. Toca **Siguiente** para continuar.
8. Identifica tu nueva cuenta con un nombre único y provee el texto para el nombre saliente y después toca **Realizado**.

Correo electrónico

Acceso a mensajes de email




1. Presiona  y toca Aplic.  > Correo .
 - Para ver un buzón de entrada diferente, toca el nombre del buzón en la pantalla y luego toca el buzón que desees ver.
2. Desde el buzón de ingreso, toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de email







1. Presiona  y toca Aplic.  > Correo .
2. Si es necesario, toca el nombre del archivo en la parte superior de la pantalla para seleccionar la cuenta de correo electrónico que quieres usar.
3. Toca .
4. Ingresa una dirección de email la casilla para correo A.
5. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar adjuntos, toca  y selecciona un adjunto.

6. Toca .

Acceso a mensajes de Gmail





1. Presiona  y toca Aplic.  > Gmail .
2. Selecciona el buzón de entrada que desea ver.
3. Toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de Gmail

1. Presiona  y toca Aplic.  > Gmail .
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de email o el nombre del contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
 - Para agregar adjuntos, toca  > Adjuntar imagen o Adjuntar video.
5. Toca  para enviar el mensaje.

Cámara y Videocámara







Toma una foto

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Cámara** .
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca .




Visualiza fotos

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Galería**  para ver las carpetas de la cámara.
2. Toca una foto y luego toca  para explorar otras opciones. Para compartir fotos, toca  arriba en la pantalla.





Grabar un video

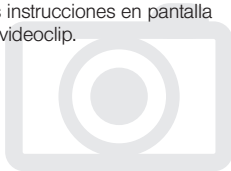
1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Cámara** .
2. Usando tu pantalla como visor, apunta el lente de la cámara a tu objetivo y toca  para comenzar a grabar.
3. Toca  para pausar o toca  para terminar la grabación.

Mira videos




1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Galería** .
2. Toca en el ícono de un video para verlo.
 - Selecciona un reproductor de video.

Comparte fotos y videos

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Galería** .
2. Toca un álbum y después toca y sujeta una foto o video para enviar.
3. Toca  > y elige una opción para compartir, como **Dropbox**, **Picasa**, **Bluetooth**, o **Facebook**. Sigue las instrucciones en pantalla para enviar tu foto o videoclip.



Ve a Internet




1. Presiona  y toca **Internet** . Por primera vez, puedes recibir instrucciones para ingresar tu número de teléfono móvil.
2. Desde la página de inicio Sprint, selecciona categorías, navega a sitios de Internet, lee foros, descarga contenido y más.
 - Toca una categoría para abrirla.
 - Para más opciones, presiona  desde cualquier página. .
 - Para desplazarte, desliza tu dedo hacia arriba o hacia abajo por la página.
 - Para ampliar o reducir, pellizca la pantalla.

***Nota:** También pueden estar disponibles en tu teléfono opciones adicionales de navegación, tal como Google Chrome™.*

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

***Nota:** Puede ser que ya hayas registrado al Wi-Fi durante el proceso de configuración del teléfono.*

1. Presiona  >  y toca **Configuración**  > **Conexiones**.
2. Toca el ícono al lado de **Wi-Fi** hasta que veas **ON** (encendido).
3. Toca **Wi-Fi** y luego toca **Buscar** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.

Sprint Hotspot (punto Wi-Fi móvil)

Conecta hasta ocho equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu equipo como un punto Wi-Fi móvil.

Configura y activa tu punto de conexión Wi-Fi móvil

***Nota:** Se requiere añadir una opción adicional para tener acceso a la función de hotspot móvil.*

***Nota:** Puede haber riesgos asociados a hacer una conexión pública al Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil, el cual puede ser accesible a usuarios sin autorización. Es altamente recomendable que uses una contraseña otros pasos posibles para proteger del acceso sin autorización.*

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Configuración**  > **Hotspot** y toca **ON/OFF** de Hotspot para encenderlo.
2. Toca **Hotspot** y ingresa tus configuraciones.
 - **Red SSID** – Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.

- **Seguridad** – Selecciona el tipo de seguridad que tú quieres e ingresa una contraseña única. Otros usuarios pueden acceder a tu punto de conexión Wi-Fi sólo si ingresan la contraseña correcta
- **Canal de difusión** – Selecciona un canal que minimiza la interferencia potencial.

3. Toca Guardar.





Haz una conexión al punto de conexión móvil

1. Habilita Wi-Fi en tu teléfono.
2. Selecciona el SSID de red e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparece “Connected” (conectado) en tu teléfono, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

GOOGLE PLAY™ y Servicios móviles Google™

Google Play™ es el lugar para encontrar nuevo apps, libros, películas, y música de Android para tu teléfono.


Descarga aplicaciones y juegos

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Play Store** .
2. La primera vez que visitas Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca  en la parte superior de la aplicación para iniciar una búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas).




Nota: Deberás tener una cuenta Google (Gmail) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.


Clientes de Sprint As You Go: Tendrás que proveer información de tu tarjeta de crédito para comprar y descargar artículos de Google Play.

Servicios móviles Google

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Google Play.
- **Google Hangouts** – Si estás ingresado en tu cuenta Gmail, puedes enviar y recibir mensajes de texto o videos al instante a una persona o grupo de amistades con Google Hangouts. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Hangouts**  para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps y Google Navigation** – Los programas Google para ubicación. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Maps**  o **Navigation**  (mapas o navegación) para comenzar a usar los servicios.
- **YouTube** – Ver y compartir videos. Presiona  y toca **Aplic.**  > **YouTube**  para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Verifica que tu Bluetooth esté activo. (Presiona  >  y toca **Configuración**  > **Conexiones** > **Bluetooth** para encender Bluetooth.)
2. Desde la página de configuraciones Bluetooth, toca la casilla al lado del nombre del teléfono. Tu teléfono debe estar visible para emparejarse exitosamente con un equipo externo.
3. Toca **Buscar**. (Tu teléfono mostrará una lista de equipos Bluetooth descubiertos al alcance).
4. Toca un equipo de la lista para iniciar el emparejamiento.
5. Ingresa la contraseña o código de identificación personal (PIN, por sus siglas en inglés) y toca **Aceptar**.
6. El equipo externo entonces también tendrá que aceptar la conexión e ingresar el código PIN de tu teléfono.

7. Una vez hayas emparejado con un equipo, deberá iniciarse tu conexión. El ícono Bluetooth  muestra tu estado actual de conexión.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth


1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, presiona  y toca **Aplic.**  > **Contactos** ).
2. Localiza el archivo que quieras compartir.
 - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, eventos en calendario, contactos (como vCards), pistas de música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Dependiendo de la aplicación, toca  > **Bluetooth** o presiona y sujeta el archivo y selecciona **Compartir** o **Enviar** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes un aviso, toca **Aceptar** para encender Bluetooth.)

Redes de sociales: Facebook, Twitter y Más

Configurar y acceder a todas sus aplicaciones de redes sociales favoritos en cualquier lugar.

Configura cuentas de redes sociales

Antes de utilizar tus cuentas de redes sociales, podrías tener que descargarlas desde la aplicación Google Play Store.

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Play Store** .
2. Navega o busca la aplicación que quieras para instalarla, como **Facebook for Android**, **Twitter** o **Instagram**.
3. Toca el ícono de la aplicación y luego toca **Instalar**. Sigue los pasos en la pantalla para descargar e instalar la aplicación.

Usar tus cuentas de redes sociales

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Facebook** (o **Twitter**, **Instagram**, etc.).
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a tu cuenta, por ejemplo, introduciendo tu nombre de cuenta y contraseña.
3. Envía actualizaciones de estatus, comparte fotos, lee actualizaciones y más, desde tu teléfono.

Nota: Toca  para acceder a los ajustes de tus aplicaciones, dependiendo en el tipo de cuenta.







Consejo: Puedes agregar widgets a tu pantalla de inicio para muchas aplicaciones de redes sociales. Toca y mantén tu dedo tocando en un espacio vacío, toca **Aplicaciones y Widgets**, toca **Widgets**, y luego arrastra el widget al espacio vacío.

Aplicaciones Sprint

Acceder a aplicaciones exclusivos de Sprint desde tu teléfono.*




Sprint Music Plus

Sprint Music Plus es una tienda “todo en uno” y reproductor para canciones, tonos de timbre y de *ringback*.

- ▶ Presiona  y toca **Aplic.**  > **Sprint Music Plus** .
- Toca  > **Music** (bajo **Library**) para música.
- Toca **Ringbacks Store**, **Music Store**, o **Ringtones Store** para más opciones.
- Para más información, toca  y toca **Settings**  > **About** o **Help**.

Scout™

Scout de Telenav es un navegador personal diario que te ayuda a llegar a donde vas.

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Scout** .
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.

Si no se ha instalado un paquete de Identificación de Sprint, puedes descargar aplicaciones exclusivas de Sprint desde Play Store. Toca **Aplic.  > **Play Store**  > **Apps** > **Sprint**. Selecciona **Sprint Music Plus** o **Scout** y sigue las instrucciones para descargar e instalar.*

Clientes de Sprint As You Go: Ciertos apps de Sprint pueden no estar disponibles, dependiendo de tu plan de servicio.




Herramientas y recursos: ajustes

Explora maneras de personalizar tu teléfono, fija permisos, actualiza tu software y más en el menú Ajustes.

Acceder ajustes

Presiona  y toca **Aplic.**  > **Configuración** .

—O—

Presiona  >  y toca **Configuración** .

Selecciona una categoría primera (**Conexiones**, **Mi dispositivo**, **Cuentas** o **Más**) y luego selecciona una opción para configurar. Las opciones de configuración incluyen:

Conexiones - Wi-Fi, Zona portátil, Bluetooth, Uso de datos, **Más redes**, NFC, S Beam, Dispositivos cercanos, Screen Mirroring, y Kies mediante Wi-Fi.

Mi dispositivo - Bloqueo de pantalla, Pantalla, Indicador de pantalla, Sonido, Modo de pantalla de inicio, Llamadas, Modo de bloqueo, Perfil Manejo, Modo de ahorro de energía, Accesorio, Accesibilidad, Idioma e introducción, Movimientos y gestos, Pantalla inteligente, Control de voz.

Cuentas - Una lista de cuentas configuradas y opciones de copia de seguridad. Cuentas pueden incluyendo cuentas de correo, cuentas de redes sociales, cuentas de almacenamiento cloud, y más.

Más - Servicios de ubicación, Seguridad, Administrador de aplicaciones, Batería, Almacenamiento, Fecha y hora, Activar este dispositivo, Actualización de sistema y Acerca del dispositivo.







Para obtener información detallada acerca de la ajustes, consulte la **Guía del Usuario** en sprint.com/support¹.

¹ Disponible sólo en inglés.



Consejos para ahorrar batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- Presiona  y toca  > Configuración  > Mi dispositivo > Pantalla > Brillo para modificar la configuración de la luminosidad del fondo según deseado.
- Para apagar la pantalla, presiona el **botón de encendido**. El teléfono continuará funcionando.
- Encendido del Ahorro de energía. Presiona  >  > Configuración  > Mi dispositivo > Modo de ahorro de energía. Desliza la opción a ON, y selecciona opciones adicionales de ahorro de energía.

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Haz inválidos Wi-Fi, Bluetooth y funciones GPS del teléfono cuando no las estés usando.

- Utiliza las opciones de activar y desactivar en el panel de notificaciones para desactivarlas cuando no estén en uso. Abre el panel de notificaciones y toca **Wi-Fi, Bluetooth, o GPS** para activar o desactivar estas opciones.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la **Guía del Usuario** en sprint.com/support¹.










¹ Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde tu teléfono Sprint

- Presiona   4  para revisar minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Presiona   3  para realizar un pago.
- Presiona   2  para acceder a la zona Sprint donde puedes revisar tu cuenta, actualizar tu teléfono, ver videos de tutorías o ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente Sprint.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
Marca 1-888-211-4727
- Atención al Cliente para Negocios:
Marca 1-888-788-4727




Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow¹ para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada ReadyNow en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support¹. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu Samsung Galaxy S 4 mini.

- **Comunidad** – Visita community.sprint.com¹ para unirse a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.

Sprint Zone

Mejora tu experiencia Sprint. La aplicación gratis Sprint Zone facilita mucho administrar tu cuenta, obtener consejos y trucos para tu teléfono, encontrar aplicaciones recomendadas y mucho más.

1. Presiona  y toca **Aplic.**  > **Sprint Zone** .
2. Desde la página de Internet Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y a cualquier campo para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias acerca de tu teléfono, cargar una aplicación y más.

¹ Disponible sólo en inglés.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladas. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green¹ para más información.



Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.



Esta guía está impresa con tintas de sojas y contiene hasta un 30% de papel de postconsumo.

¹ Disponible sólo en inglés.

Encuesta

Estamos interesados en tus impresiones iniciales de este nuevo equipo Sprint.

Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu equipo, por favor ve al sitio de Internet <http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey>¹ para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

¹ Disponible sólo en inglés.

Registra tu teléfono


Registra tu Galaxy S 4 mini en samsung.com para:


- Servicio premium a través de chat en vivo, correo electrónico o teléfono
- Acceso al personal especializado del centro de llamadas
- Horas extendidas del centro de llamadas
- Manual del usuario del producto de Galaxy S 4 mini

Como propietario, puedes escribir una revisión del producto, comprar accesorios y recibir ofertas exclusivas de Samsung.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita www.sprint.com/coverage¹ para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, presiona  y toca

Configuración  > **Más** > **Servicios de ubicación**, y luego selecciona tus opciones de ubicación. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un teléfono debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2013 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. Samsung y Galaxy S son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd. Gmail, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google, Picasa, Google Maps Navigation Beta, Google Play Books, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imágenes de pantallas simuladas.

¹ Disponible sólo en inglés.